



SARANA-OHJE

Kalusteissa on ensisijaisesti vakiona itsessään hidastavat saranat tai niihin on asennettavissa erillinen hidastava osa. Mikäli haluat vaihtaa vanhat saranasi hidastaviin saranoihin, tarkista kaappisi saranaporauksen yhteensopivuus verkkokaupassamme myytävän saranan tuotekuvauksesta. Varmista, että saranasi vastakappale sopii käytettäväksi uuden hidastavan saranan kanssa. Yhteensopivien vastakappaleiden koodit löydät saranan tuotekuvauksesta.


Kaapeissa käytetään ensisijaisesti 110 astetta aukeavia saranoita. Vakiosaranoiden lisäksi joissain rungoissa käytetään runkokohtaisia erikoissaranoita ja aluslevyjä. 155 astetta aukeavissa saranoissa voidaan käyttää saranoihin liitettäviä hidastimia. Liitettävät hidastimet asennetaan pääsääntöisesti ovesa joka toiseen saranaan. Kevyillä ja painavilla ovilla hidastimia voidaan asentaa tästä poikkeava määrä, mikäli oven sulkeutumisnopeutta halutaan säätää. Taiteovellisissa kulmakaapeissa ei käytetä hidastimia sen toiminnallisesta rakenteesta johtuen.

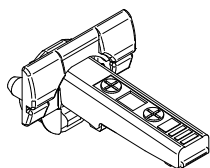


Blumotion sarana 110°
sisältää hidastimen

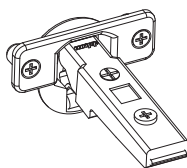


Sarana 100°
ilman hidastinta

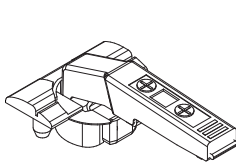


Piilokulman
sarana 95°

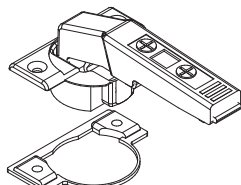


Piilokulman sarana
95° alumiinikehysovelle*

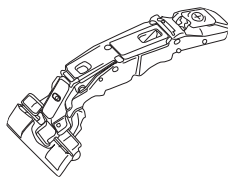


Sarana 155°
sisältää hidastimen

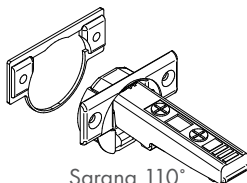


Sarana 110°
alumiinikehysovelle*

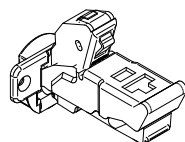


Sarana 155°
alumiinikehysovelle

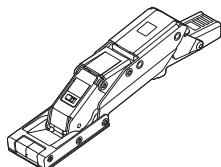


Peilikaapin sarana 125°
sisältää hidastimen

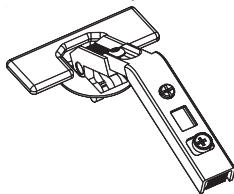


Taiteoven sarana

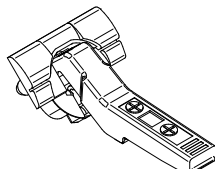


Erkkerikaapin sarana 95°

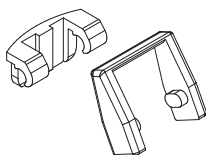

Aukaisukulman rajoittajat

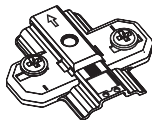


Taiteoven saranan
aluslevy

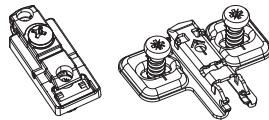


Saranan aluslevyt

SARANOIDEN ASENNUS JA IRROTUS


Saranan asennus

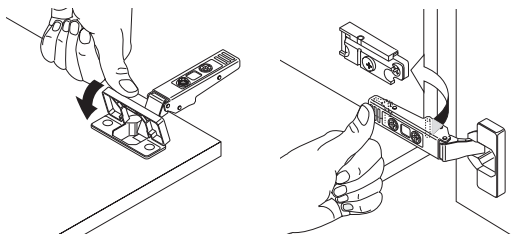


Saranan irrotus

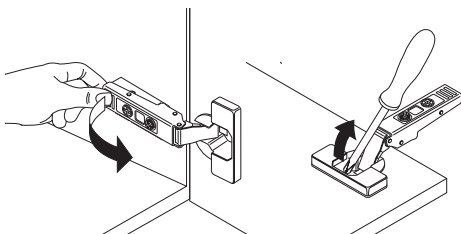





Peilioven saranan asennus

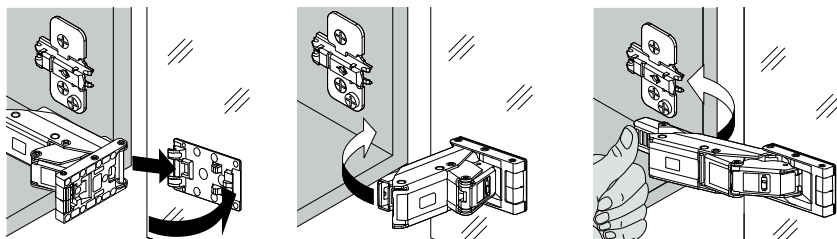

Peilioven saranan irrotus

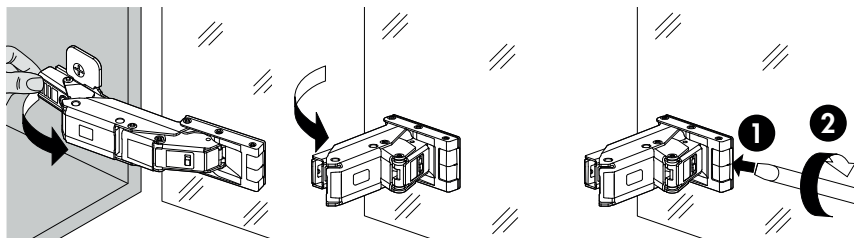


SARANOIDEN SÄÄTÖ

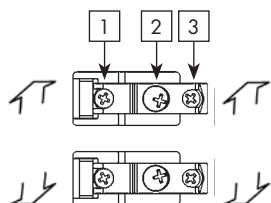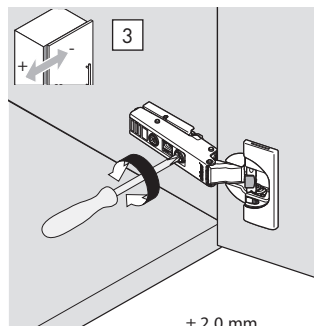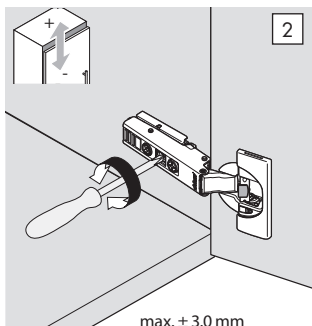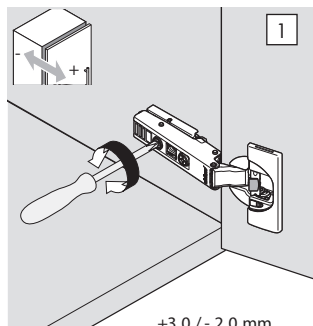

Epäkeskosäädöllä on mahdollista saada aikaan suuri jännite oven. Säädä saranoita tasaisesti!





HUOM!

Älä käytä sähkö- tai paineilmakäyttöisiä työkaluja ovien säätöjä tehdessä!

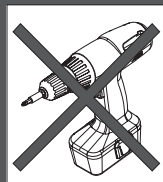

SARANAN AUKEAMISKULMAN RAJOITTAJAT

Rajoittajan asennus 110° saranaan

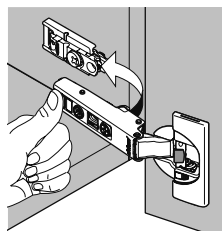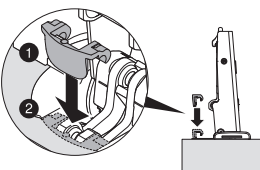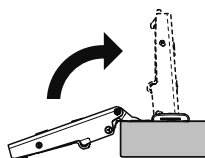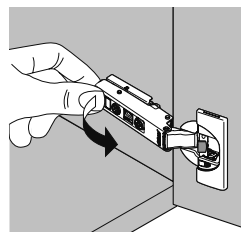

Rajoittajien asennus 155° saranaan

